

Vedlikeholdsinstruksjoner nivå 2

Det er viktig å beskytte og vedlikeholde ditt Solidfloor gulv!
Jevnlig vedlikehold vil forlenge gulvets levetid.

Så snart ditt gulv har blitt montert, må det behandles med Solidfloor Såpe.
Før du påfører Solidfloor Såpe, sørg for at gulvet er fullstendig rent og støvfritt. Se steg 1 til 7 av 'Rengjør ditt gulv med Solidfloor Såpe'.

Jevnlig støvsuging eller feiing med en myk kost vil redusere risikoen for riper.
Bruk en dørmatte av god kvalitet. Urenheter er hovedårsaken til slitasje på tregulv. Å plassere en dørmatte på utsiden og innsiden vil bidra til å fange opp urenheter og sand som kan etterlate riper i overflaten av treet.


Plasser beskyttende filtputer under dine møbler for å redusere risikoen for riper.
Løft tunge møbler fremfor å dra dem når de flyttes.

Vann og andre former for søl må moppes umiddelbart for å unngå flekker og misfarging.

Type vedlikehold	Støvsuging eller feiing	Rengjør med Solidfloor Såpe og vann	Rengjør med Solidfloor Trerens og behandle med Solidfloor Ultimat Hardvoksolje	Kontakt din forhandler
Vedlikeholdsintervall				
Daglig	X			
Hver 14. dag eller månedlig*		X		
Periodisk / ved urenheter**			X	
Dersom gulvet ser røft ut**			X	
Dersom gulvet er skadet				X

* I den første måneden etter at gulvet er lagt, rengjøres gulvet med Solidfloor Såpe hver uke. Etter den første måneden kan du gradvis øke vedlikeholdsintervallen. Unngå å bruke for mye vann når du rengjør, siden dette kan skade gulvet ved å forårsake svelling og ekspansjon. Aldri bruk vann uten såpe.

** Dersom deler av gulvet begynner å se røft ut over tid, eller gulvet er vanskelig å rengjøre, vask gulvet med Solidfloor Trerens og behandle med Solidfloor Ultimat Hardvoksolje. Dersom gulvet er godt vedlikeholdt, bør du ikke trenge å gjøre dette mer enn en gang i året. Men vent ikke til oljeoverflaten er slitt før du vedlikeholder gulvet.

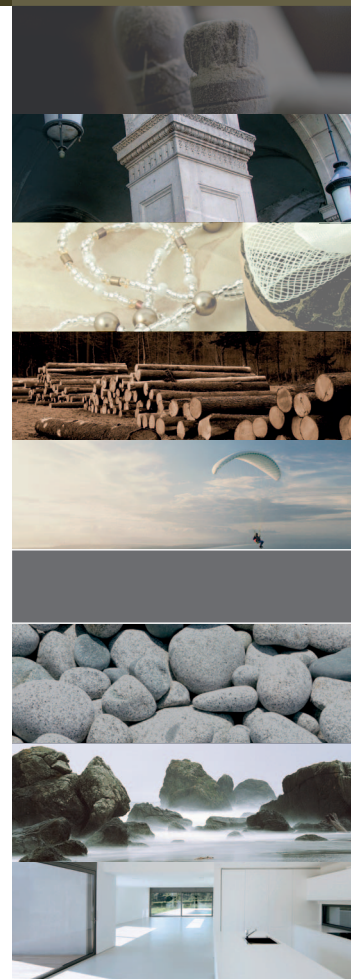

Vedlikeholdsinstruksjoner

Rengjør ditt gulv med Solidfloor Såpe
(hvit eller naturlig)

Du trenger:



Først feies eller støvsuges gulvet.

Rist eller rør Solidfloor Såpe grundig i 2 minutter før bruk.

1. Fyll en bøtte med 5 liter (varmt) rent vann. Fyll en annen bøtte med 5 liter vann og 125ml Solidfloor Såpe. (Dersom gulvet er svært urent, bruk 250ml Solidfloor Såpe til 5 liter vann).
2. Dypp Solidfloor moppen i såpeblandingen.
3. Vri halvparten av såpeblandingen ut av moppen.
4. Før den fuktige moppen over flere kvadratmeter av gulvet. Dersom enkelte deler av gulvet er svært urent, bruk mer såpeblanding, og la det trekke inn eller skrubbe gulvet om nødvendig.
5. Rens moppen i det rene vannet og vri opp grundig.
6. Dypp moppen i såpeblandingen igjen og vri til den er helt tørr.
7. Mopp opp alle urenheter som har blitt løst opp av såpeblandingen med den rene moppen. Rens moppen i det rene vannet og gjenta steg 2 til 7 til hele gulvet har blitt rengjort.

Aldri mopp gulvet med rent vann etter å ha rengjort ditt gulv med Solidfloor Såpe!

La gulvet tørke i anslagsvis 15 minutter, og unngå å gå på det i mellomtiden.



Vedlikeholdsinstruksjoner

Rengjør ditt gulv med Solidfloor Trerens

Du trenger:



Før Solidfloor Pleieolje påføres, rengjøres gulvet med Solidfloor Trerens for å fjerne alle rester av Solidfloor Såpe, og sørge for at gulvet er helt fritt for støv.

1. Fyll en bøtte med 5 liter (varmt) rent vann. Fyll en annen bøtte med 5 liter (varmt) vann og tilsett 125ml Solidfloor Trerens. (Dersom gulvet er svært urent, bruk 250ml Solidfloor Trerens til 5 liter vann).
2. Ved hjelp av en hvit pad som er grundig fuktet, men ikke mettet, gnis Solidfloor Trerens inn i treet. Med jevne mellomrom renses paden i det rene vannet. Du kan bruke padholderen for å rengjøre på steder som er vanskelig tilgjengelig.
3. La Solidfloor Trerens trekke i anslagsvis 10 til 15 minutter og fyll på med rent vann.
4. Mopp opp alle urenheter som har blitt løst av rengjøringsmiddelet med en oppvridd Solidfloor mopp. Fortsett å rense moppen i det rene vannet.

Etter at gulvet er moppet, sørg for at det er helt tørt før du begynner å påføre Solidfloor Pleieolje. Det vil ta minimum fire timer før gulvet er tørt i romtemperatur.



Vedlikeholdsinstruksjoner

Olje ditt gulv med Solidfloor Ultimat Hardvoksolje (hvit eller naturlig)

Du trenger:



Vennligst merk! Romtemperaturen skal være mellom 16°C og 20°C.

Rist Solidfloor Ultimat Hardvoksolje grundig i 2 minutter før bruk.

1. Påfør Solidfloor Ultimat Hardvoksolje tynt og jevnt på gulvet.
2. Gni Solidfloor Ultimat Hardvoksolje inn i trestrukturen med en ren og hvit pad.
3. Deretter, ved bruk av en lofri bomullsklut, gnis Solidfloor Ultimat Hardvoksolje til den er helt tørr.

Unngå å gå på gulvet de neste 8 til 12 timene, og sørg for at gulvet ikke kommer i kontakt med vann de neste 24 timene! Oljen vil fortsette å herde i en uke. Vær forsiktig når du plasserer tunge gjenstander på gulvet, og unngå å dra noe over gulvet mens oljen herdes.

Rengjør gulvet med Solidfloor Såpe senest en uke etter å ha påført Solidfloor Ultimat Hardvoksolje. Dette vil bidra til å forhindre at urenheter blir gått inn i gulvet.

Din Solidfloor forhandler vil kunne hjelpe deg med mer informasjon om å påføre Solidfloor Hardvoksolje med en poleringsmaskin.

Advarsel!

Fare for selvantennelse. En klut eller pad som har blitt mettet med Solidfloor Ultimat Hardvoksolje skal renses umiddelbart etter bruk og henges utendørs for å tørke.

Alternativt skal kluten dyppes i vann, plasseres i en plastpose og kastes.

